



Kliknij Start

**Procedure Master
Reset**

Wybierz kategorię swojego urządzenia



Motoryzacja



Śledzenie i
trenowanie psów



Sport & Rekreacja



Turystyka i wędrówka



Kamery



Golf



Samochody (nuvi)



Motocykle (zumo)



Samochody ciężarowe (dezl)



Początek Powrót

Seria nuvi 2xx/3xx/3xx/5xx/6xx/7xx/8xx

Seria nuvi 3x/4x/5x/6x

Seria nuvi 1xxx

Seria nuvi 2xx0 and 2xx5

Seria nuvi 2xx7/2xx8

Seria nuvi 2xx9/3xxx/nuviCam



Początek Powrót



Seria nuvi 2xx/3xx/3xx/5xx/6xx/7xx/8xx

Samochody (nuvi)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Wyłącz urządzenie
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
5. Proszę nacisnąć 'tak'
6. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót

Tworzenie kopii zapasowej urządzenia

Aby stworzyć kopię zapasową swojego urządzenia proszę wykonać poniższe kroki:

1. Otwórz Garmin Express
2. Kliknij w Narzedzia
3. Kliknij w Utworz kopię zapasowa

Proces zakończy się gdy pasek postępu dotrze do końca.

Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej kliknij Powrót aby przejść do procedury resetu swojego urządzenia.



Początek Powrót





Seria nuvi 3x/4x/5x/6x

Samochody (nuvi)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Wyłącz urządzenie
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
5. Proszę nacisnąć 'tak'
6. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót



Seria nuvi 1xxx

Samochody (nuvi)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Wyłącz urządzenie
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
5. Proszę nacisnąć 'tak'
6. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót



Seria nuvi 2xx0 and 2xx5

Samochody (nuvi)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Wyłącz urządzenie
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
5. Proszę nacisnąć 'tak'
6. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót



Samochody (nuvi)

Seria nuvi 2xx7/2xx8

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone – Naciśnij przycisk power i trzymaj do pojawienia się informacji o wyłączeniu
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie
5. Na ekranie pojawi się „System” na około 30 sekund
6. Proszę puścić ekran kiedy pojawi się napis „Loading...”
7. Urządzenie uruchomi się ponownie
8. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Początek



Powrót



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Samochody (nuvi)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone – Naciśnij przycisk power i trzymaj do pojawienia się informacji o wyłączeniu
3. Włącz urządzenie
4. Po pojawieniu się informacji o prawach autorskich proszę przytrzymać dolny prawy róg ekranu dotykowego
5. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
6. Proszę potwierdzić, urządzenie uruchomi się ponownie
7. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Początek



Powrót



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia

Motocykle (zūmo)



Seria zūmo
220/400/550/6xx



Seria zūmo 3xx



zūmo 590



Początek Powrót





Seria zūmo 220/400/550/6xx

Motocykle (zūmo)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

- 1.Odłącz urządzenie od komputera
- 2.Upewnij się że urządzenie jest wyłączone – Naciśnij przycisk power i przytrzymaj do pojawienia się informacji o wyłączeniu
- 3.Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
- 4.Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
- 5.Proszę potwierdzić, urządzenie uruchomi się ponownie
- 6.Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.

Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót





Motocykle(zūmo)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

- 1.Odłącz urządzenie od komputera
- 2.Wyłącz urządzenie
- 3.Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
- 4.Proszę pozostawić palec na ekranie do momentu aż urządzenie uruchomi się ponownie
- 5.Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót





Motocykle (zūmo)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.
W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone – Naciśnij przycisk power i trzymaj do pojawienia się informacji o wyłączeniu
3. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu i trzymając palec na ekranie włącz urządzenie.
4. Proszę pozostawić palec na ekranie
5. Na ekranie pojawi się „System” na około 30 sekund
6. Proszę puścić ekran kiedy pojawi się napis „Loading...”
7. Urządzenie uruchomi się ponownie
8. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.

Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



Początek Powrót





Samochody ciężarowe (dezl)

Samochody ciężarowe (dezl)

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane 'Ulubione' z Twojego urządzenia.

Usunięte zostaną również stworzone profile samochodów ciężarowych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Odłącz urządzenie od komputera
2. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone – w dezlu 570/760/770 naciśnij przycisk Power i trzymaj do pojawienia się informacji o wyłączeniu urządzenia
3. Włącz urządzenie
4. Po pojawieniu się informacji o prawach autorskich proszę przytrzymać dolny prawy róg ekranu dotykowego
5. Proszę pozostawić palec na ekranie aż do momentu pojawienia się pytania:
"Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?"
6. Proszę potwierdzić, urządzenie uruchomi się ponownie
7. Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania pojawiające się na ekranie aż do momentu pojawienia się głównego ekranu

Teraz należy umieścić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało wolny dostęp do nieba na ok 30 minut.



Początek Powrót



Kliknij tutaj jeżeli chcesz najpierw dokonać kopii zapasowej urządzenia



GARMIN.



Bieganie



Pływanie



Kolarstwo



Triathlon



Seria Vivo



Początek Powrót

Forerunner 101/201/301/205/305

Forerunner 10

Forerunner 15

Forerunner 50/60/70

Forerunner 110/210/220/225/610/620

Forerunner 4xx range

Forerunner 230/235



Początek Powrót



Bieganie

Forerunner 101/201/301/205/305

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj przyciski Mode
3. Włącz urządzenie
4. Zwolnij przycisk Mode gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Bieganie

Forerunner 10

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz zegarek przytrzymując „POWER” (przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk)
2. Przyciśnij i przytrzymaj przyciski „START/STOP” i „W DÓŁ” (oba po prawej stronie)
3. Trzymając oba przyciski, proszę uruchomić zegarek poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „POWER”
4. Po pierwszym sygnale dźwiękowym proszę puścić przycisk „START/STOP”
5. Po drugim sygnale dźwiękowym proszę puścić przycisk „W DÓŁ”
6. Proszę puścić przycisk „POWER”

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Bieganie

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

UWAGA: W przypadku Forerunner 15 Master Reset wykasuje również dane o twoich krokach oraz twój dzienny cel.

1. Wyłącz zegarek przytrzymując „POWER” (przyciśnij i przytrzymaj górny lewy przycisk)
2. Przyciśnij i przytrzymaj przyciski „START/STOP” i „W DÓŁ” (oba po prawej stronie)
3. Trzymając oba przyciski, proszę uruchomić zegarek poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „POWER”
4. Po pierwszym sygnale dźwiękowym proszę puścić przycisk „START/STOP”
5. Po drugim sygnale dźwiękowym proszę puścić przycisk „W DÓŁ”
6. Następnie proszę puścić przycisk „POWER”

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Bieganie

Forerunner 50/60/70

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect (dla urządzenia Forerunner 50 dane te trzeba wprowadzić ręcznie).

1. Wciśnij jednocześnie przyciski Mode + Light + Up dopóki zegarek się nie wyłączy
(Uwaga. Kombinacja klawiszy dla FR 50 jest następująca : View + Mode + Start/Stop)
2. Zwolnij wszystkie przyciski



Początek Powrót





Forerunner 110/210/220/225/610/620/630

Bieganie

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz Forerunnera poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku Light
2. Wciśnij i przytrzymaj przyciski Start/Stop oraz Lap/Reset (Connect)
3. Mając wciśnięte oba przyciski z punktu drugiego wciśnij i przytrzymaj przycisk Light (powinny być teraz wciśnięte 3 przyciski)
4. Po pierwszym sygnale dźwiękowym zwolnij Start/Stop
5. Po drugim sygnale dźwiękowym zwolnij Lap/Reset (Connect)
6. Zwolnij przycisk Light

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Bieganie

Seria Forerunner 4xx

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski Start/Stop oraz Lap/Reset
2. Trzymaj wciśnięte oba przyciski przez 8 sekund lub do momentu aż ekran zgaśnie
3. Zwolnij przycisk Start/Stop, a po około 3 sekundach zwolnij również przycisk Lap/Reset
4. Wybierz Enter (Start/Stop) aby wyczyścić dane użytkownika

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Pływanie

Swim

Po tej procedurze urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Proszę wcisnąć i przytrzymać przyciski Menu, Clock i Strzałka w górę
2. Kiedy pojawi się napis „Please Wait” puść przyciski.



Początek Powrót



Edge 205/305/605/705

Edge 200

Edge 500

Edge 510/520

Edge 800

Edge 810

Edge 1000/Touring/Touring Plus

Edge 20/25



Początek Powrót





Kolarstwo

Edge 205/305/605/705

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj przyciski Mode + Power
3. Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika ?”
4. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Kolarstwo

Edge 200

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Lap
3. Włącz urządzenie (jednocześnie przytrzymując przycisk Lap)
4. Po pojawieniu się pytania „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika ?” proszę wybrać Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



Kolarstwo


Edge 500

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane, w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj dwa guziki Page/Menu oraz Start/Stop
3. Następnie wciśnij przycisk Power
4. Po uruchomieniu urządzenia na chwilę pojawi się logo Garmin, proszę puścić guziki po jego zniknięciu

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.

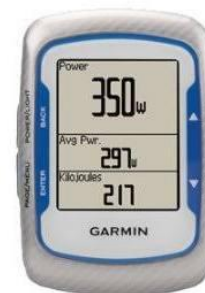

Początek Powrót



Kolarstwo

Edge 510/520

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj dwa guziki z przodu urządzenia Lap oraz Start/Stop
3. Trzymając dwa guziki z przodu proszę włączyć urządzenie
4. Proszę trzymać guziki do momentu aż logo Garmin pojawi się na ekranie
5. Guziki należy puścić po tym jak logo Garmin zniknie z ekranu

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Kolarstwo

Edge 800

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj dwa guziki z przodu urządzenia - Lap oraz Start/Stop
3. Trzymając dwa guziki z przodu proszę włączyć urządzenie
4. Proszę trzymać guziki do momentu aż logo Garmin pojawi się na ekranie
5. Guziki należy puścić po tym jak logo Garmin zniknie z ekranu

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



Kolarstwo

Edge 810

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj dwa guziki z przodu urządzenia - Lap oraz Start/Stop
3. Trzymając dwa guziki z przodu proszę włączyć urządzenie
4. Proszę trzymać guziki do momentu aż logo Garmin pojawi się na ekranie
5. Guziki należy puścić po tym jak logo Garmin zniknie z ekranu

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Kolarstwo

Edge 1000/Touring/Touring Plus

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj dwa guziki z przodu urządzenia Lap oraz Start/Stop
3. Trzymając dwa guziki z przodu proszę włączyć urządzenie
4. Proszę trzymać guziki do momentu aż logo Garmin pojawi się na ekranie
5. Guziki należy puścić po tym jak logo Garmin zniknie z ekranu

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Kolarstwo

Edge 20/25

Jeśli urządzenie Edge 20/25 przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie.

UWAGA: Reset urządzenia może spowodować usunięcie danych lub ustawień.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączający (z lewej strony urządzenia na górze) przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się
2. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie



Początek Powrót





Forerunner 310XT



Forerunner 910XT



Forerunner 920XT



Początek Powrót





Triathlon

Forerunner 310XT

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz Forerunnera
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode
3. Włącz urządzenie
4. Zwolnij przycisk Mode gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Triathlon

Forerunner 910XT

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Wyłącz Forerunnera
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode
3. Włącz urządzenie
4. Zwolnij przycisk mode gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Triathlon

Forerunner 920XT

Po tej procedurze, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Wszelkie dane w tym zarejestrowane aktywności zostaną usunięte. Proszę dokonać synchronizacji danych przed resetem.

Po wykonaniu resetu trzeba ponownie wprowadzić ustawienia profilu i strefy czasowej lub przesłać je z serwisu Garmin Connect.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT aby wyłączyć zegarek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski UP oraz DOWN.
3. Przytrzymując oba przyciski naciśnij przycisk LIGHT, po czym puść go zaraz po uruchomieniu zegarka.
4. Po pierwszym sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk UP.
5. Po drugim sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk DOWN.

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Urządzenia ręczne



Zegarki



Początek Powrót

Colorado range

Seria Dakota/Oregon/Montana

Seria Geko

Seria eTrex - H/Legend/Summit/Venture/Vista

eTrex 10/20/30

Seria eTrex Touch

Seria GPSMAP

Monterra



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba srebrne przyciski
3. Trzymając oba przyciski włącz urządzenie (gdy tylko urządzenie zacznie się włączać, zwolnij przycisk Power)
4. Zwolnij pozostałe przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Połóż palec w górnej lewej części ekranu dotykowego lekko naciskając
3. Trzymając palec w ten sposób i włącz urządzenie.
4. Zwolnij palec gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak.

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij jednocześnie przyciski Page + OK + Power
3. (Foretrex – wciśnij jednocześnie przyciski Go to + Power)
4. Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak aby zatwierdzić

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót





Seria eTrex - H/Legend/Summit/Venture/Vista

Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski : Page + Enter* + Power
3. Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
4. Wybierz Tak

*Enter to wciśnięcie joysticka, jeśli Twój eTrex go posiada

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu oraz Enter
3. Włącz urządzenie trzymając wspomniane powyżej przyciski
4. Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

*Enter to wciśnięcie joysticka, jeśli Twój eTrex go posiada

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Seria eTrex Touch

Jeśli urządzenie eTrex Touch przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani ustawień.

1. Wyjmij baterie
2. Włóż baterie spowrotem



Początek Powrót





Urządzenia ręczne

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
 2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Page oraz Enter
 3. Trzymając przyciski włącz urządzenie
- UWAGA: (Zaraz po włączeniu urządzenia zwolnij przycisk Power)
4. Zwolnij przyciski gdy zobaczysz komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
 5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót



Urządzenia ręczne

Reset systemu Android nie jest wskazany gdyż usunie on wszystkie aplikacje, dane GPS oraz dane konta Google.

Alternatywą resetu jest wyczyszczenie danych aplikacji "Clear Data". Wyczyści to informacje aplikacji Garmin, profile oraz ustawienia. Dane GPX oraz mapy nie zostaną usunięte.

1. Kliknij Menu (3 białe linie)
2. Wybierz Ustawienia systemu
3. Wybierz Aplikacje
4. Wybierz Wszystkie
5. Wybierz Garmin Outdoor Apps
6. Wybierz Wyczyść dane oraz Wyczyść pamięć podręczną

Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone.



Początek Powrót

Zegarki



epix



fenix 1/2



fenix 3



Seria ForeTrex



tactix



Początek Powrót



Zegarki

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Start/Stop oraz przycisk Back
3. Uruchom urządzenie cały czas przytrzymując Start/Stop oraz Back

UWAGA: Puść przycisk Power gdy tylko urządzenie się uruchomi

1. Puść przycisk Start/Stop po pierwszym sygnale dźwiękowym
2. Puść przycisk Back po drugim sygnale dźwiękowym

Urządzenie się teraz zrestartuje i poprosi o ponowne wprowadzenie informacji profilowych.

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



Zegarki

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij przycisk DOWN (strzałka do dołu)
3. Uruchom urządzenie cały czas przytrzymując przycisk DOWN (puść przycisk POWER gdy tylko urządzenie się włączy)
4. Puść przycisk DOWN gdy na ekranie pojawi się wiadomość „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Zegarki

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski DOWN, START, BACK i POWER
3. Po pierwszym sygnale dźwiękowym puść przycisk START
4. Po drugim sygnale dźwiękowym zwolnij resztę przycisków
5. Urządzenie zresetuje się i poprosi o ponowne wprowadzenie informacji profilowych.

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót





Zegarki

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Nacisnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski GO i POWER
3. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?” zwolnij przyciski i wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Zegarki

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (strzałka w dół)
3. Uruchom urządzenie cały czas przytrzymując przycisk DOWN
4. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?” puść przycisk DOWN
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut



Początek Powrót



Kamery



VIRB/Elite



VIRB X/XE



Początek Powrót



Kamera

VIRB/Elite

Procedura Master Reset usunie wszystkie dane użytkownika i przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych.

Często występujące problemy mogą być spowodowane przez uszkodzone pliki użytkownika znajdujące się w pamięci urządzenia. Usunięcie tych plików może przywrócić prawidłowe działania urządzenia. Przed usunięciem takich plików warto wykonać ich kopię zapasową.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Down (strzałka w dół)
3. Naciśnij i od razu zwolnij przycisk Power
4. Zaczekaj aż pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Zwolnij przycisk Down
6. Wybierz Tak

Urządzenie powinno być teraz przywrócone do ustawień fabrycznych, wszystkie dane użytkownika powinny być usunięte a urządzenie powinno działać prawidłowo.



Początek Powrót



Kamera

VIRB X/XE

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu. Przed przeprowadzeniem procedury warto wykonać kopię zapasową takich plików, jeżeli to możliwe.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Back oraz OK
3. Uruchom urządzenie cały czas przytrzymując przyciski Back i OK
4. Po pierwszym sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk Back
5. Po drugim sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk OK

Urządzenie VIRB X zrestartuje się i poprosi o ponowne wprowadzenie ustawień.

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Urządzenia ręczne



Zegarki



Początek Powrót




Golf

Urządzenia ręczne



Approach G3/G5/G6/G7

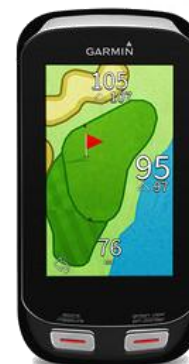

Approach G8



Początek Powrót





Golf - urządzenia ręczne

Approach G3/G5/G6/G7

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Przytrzymaj palec w górnym, lewym rogu ekranu dotykowego urządzenia
3. Uruchom urządzenie cały czas delikatnie naciskając na róg ekranu dotykowego
4. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?” puść róg ekranu
5. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



Golf - urządzenia ręczne

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GREEN VIEW/PIN POINTER (znajdujący się w prawym dolnym rogu urządzenia)
3. Naciśnij i zwolnij przycisk POWER
4. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?” zwolnij przycisk GREEN VIEW/PIN POINTER i wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Golf

Zegarki



Approach S1/S2



Approach S3/S4



Approach S5



Approach S6



Początek Powrót



Golf - Zegarki

Approach S1/S2

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Przytrzymaj przycisk Light/Power aby wyłączyć urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Down (strzałka w dół)
3. Naciśnij Light/Power aby uruchomić urządzenie
4. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć dane użytkownika?” zwolnij oba przyciski
5. Wybierz Tak
6. Naciśnij OK

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Golf - Zegarki

Approach S3/S4

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Score
3. Naciśnij przycisk Light/Power aby uruchomić urządzenie
4. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć dane użytkownika?” zwolnij oba przyciski
5. Wybierz Tak
6. Naciśnij OK

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Golf - Zegarki

Approach S5

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Score (dolny przycisk po prawej stronie) podczas uruchamiania urządzenia
3. Przytrzymaj oba przyciski dopóki nie pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
4. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Golf - Zegarki

Approach S6

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Score (dolny przycisk po prawej stronie) podczas uruchamiania urządzenia
3. Przytrzymaj oba przyciski dopóki nie pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?”
4. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Vivosmart HR



vivoactive



Początek Powrót





Seria Vivo

vivoactive

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER i MENU
3. Po pierwszej wibracji urządzenia zwolnij przycisk POWER
4. Po drugiej wibracji urządzenia zwolnij przycisk MENU
5. Urządzenie zresetuje się i poprosi o ponowne wprowadzenie informacji profilowych

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



GARMIN.



Golf - Zegarki

Approach S6

Procedura Master Reset przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie pliki zapisane na urządzeniu.

1. Wyłącz urządzenie
2. Podczas uruchamiania urządzenia naciśnij i przytrzymaj prawy, dolny przycisk SCORE
3. Gdy pojawi się komunikat „Czy usunąć wszystkie dane użytkownika?” zwolnij przyciski i wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót





Bieganie

Forerunner 230/235

Procedura Master Reset nie jest polecana dla tego urządzenia. Jako alternatywę zalecamy przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień. Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.

1. Naciśnij przycisk Run
2. Wybierz Ustawienia
3. Wybierz System
4. Wybierz Przywróć domyślne
5. Wybierz Tak



Początek Powrót



Seria Vivo

Vivosmart HR

Procedura ta przywróci urządzenie do ustawień domyślnych i spowoduje usunięcie wszystkich informacji wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.

1. Naciśnij przycisk urządzenia, aby wyświetlić menu
2. Wybierz ustawienia (ikona koła zębatego)
3. Przywróć domyślne
4. Zatwierdź



Początek Powrót

Śledzenie i trenowanie psów



Alpha 100



Astro 220/320



Obroża DC 50/ T 5 /
TT 10 / TT 15



Początek Powrót

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” oraz dane użytkownika z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych przed przeprowadzeniem resetu.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj górny lewy róg ekranu
3. Włącz urządzenie
4. Zwolnij nacisk na róg ekranu, gdy pojawi się komunikat „Czy na pewno usunąć wszystkie dane użytkownika?”
5. Zatwierdź

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót

Procedura ta wykasuje wszystkie zapisane „Ulubione” oraz dane użytkownika z Twojego urządzenia, więc jeżeli jest to możliwe dokonaj kopii zapasowej swoich danych przed przeprowadzeniem resetu.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij i jednocześnie przytrzymaj przyciski Map, Enter oraz Power
3. Zaczekaj aż urządzenie się uruchomi
4. Zwolnij przycisk Power
5. Zwolnij pozostałe przyciski, gdy pojawi się komunikat „Czy na pewno usunąć wszystkie dane użytkownika?”
6. Wybierz Tak

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót



Obroża DC 50/ T 5 / TT 10 / TT 15

Procedura master resetu przywróci obrożę do ustawień fabrycznych oraz usunie wszystkie dane użytkownika.

W celu resetu proszę wykonać poniższe kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
2. Podłącz zaczepek do ładowania do urządzenia
3. Podłącz kabel USB do obroży
4. Podłącz kabel USB do zasilania (ładowarki sieciowej lub portu USB w komputerze)
5. Upewnij się, że dioda na obroży jest włączona by potwierdzić połączenie
6. Stanowno naciśnij przycisk Power (włączający) 4 razy – każde naciśnięcie powinno wywołać cichy sygnał dźwiękowy
7. Zaczekaj aż dioda zmieni kolor na zielony, następnie czerwony
8. Odłącz kabel USB oraz zaczepek do ładowania od urządzenia
9. Usuń informacje o obroży z urządzenia i sparuj ją ponownie – instrukcje znajdziesz w Podręczniku Użytkownika urządzenia

Po wykonaniu procedury Master Reset należy pozostawić urządzenie w pozycji stacjonarnej, w miejscu z dobrym dostępem do nieba na minimum 20 minut.



Początek Powrót

